


Resist Rigid Click

LVT

Instrukcja instalacji

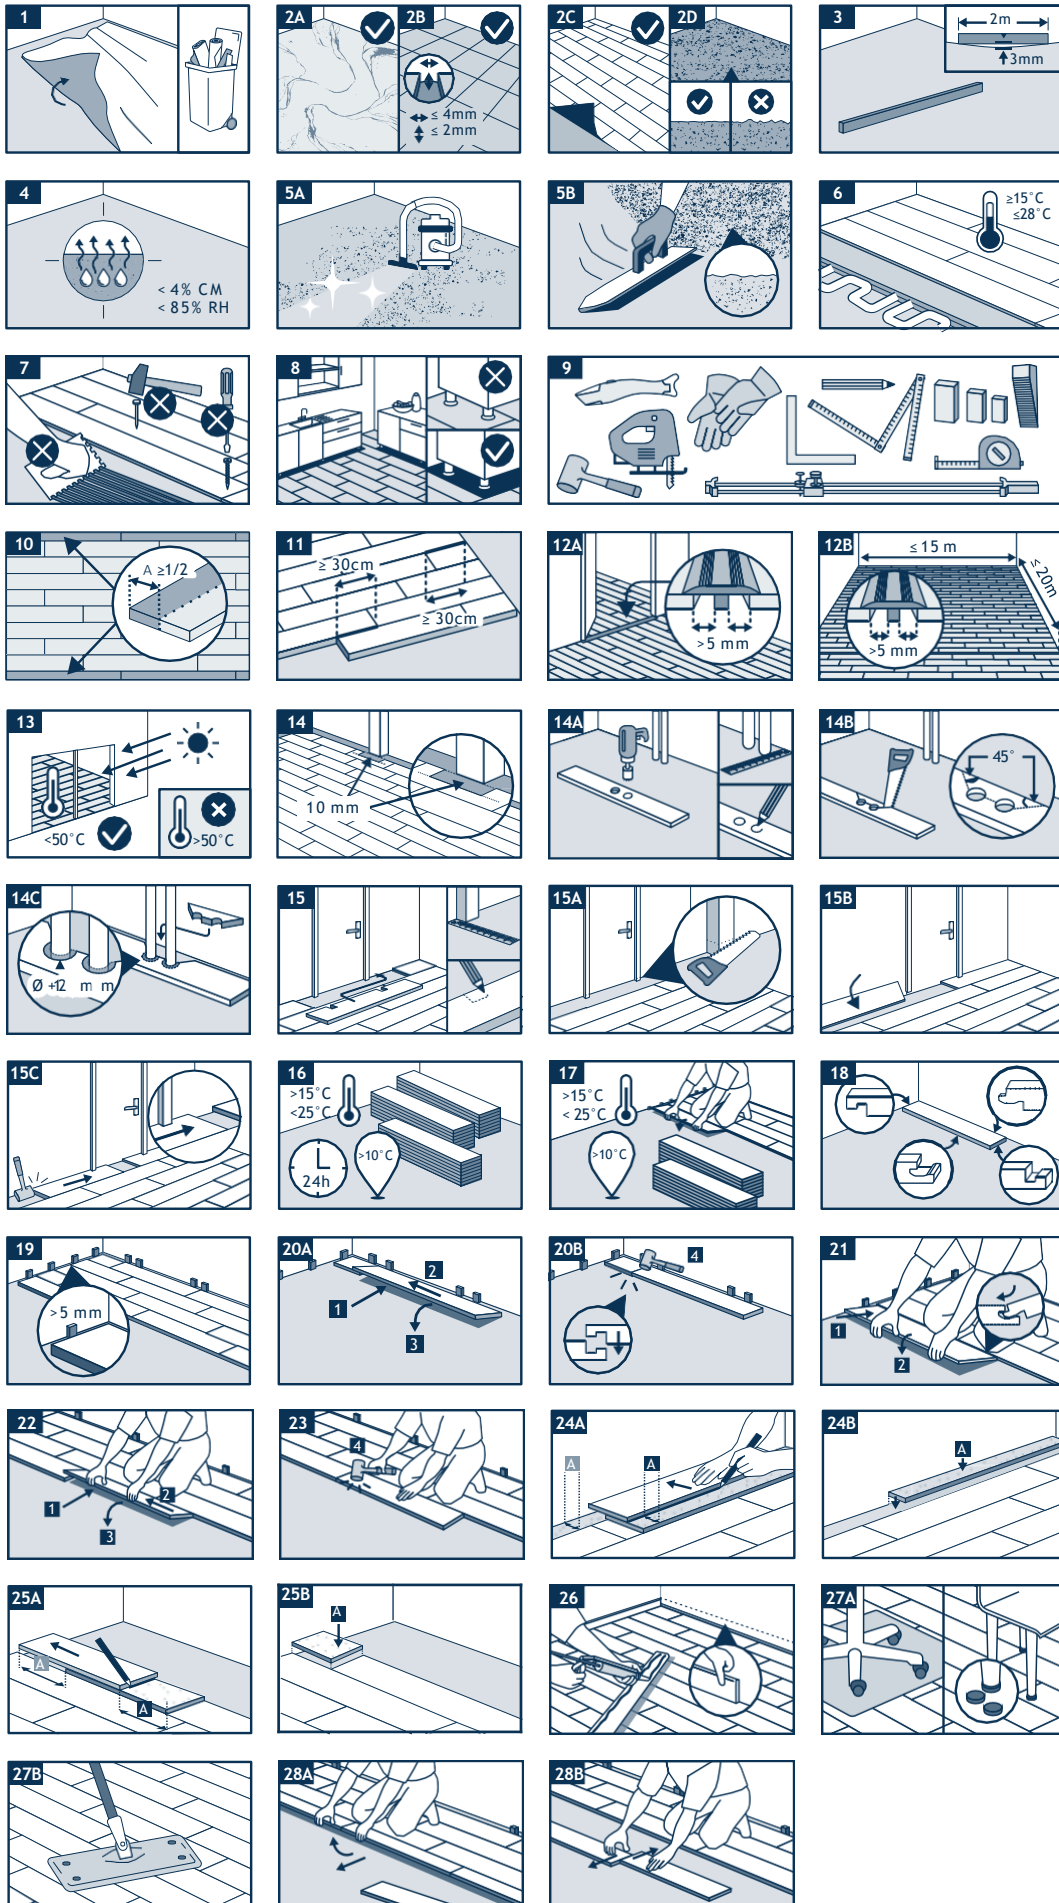

Resist Rigid Click - instrukcja instalacji

Narzędzia do montażu

- Noż prosty i hakowy,
- Rękawiczki ochronne,
- Biały gumowy młotek,
- Miarka,
- Ołówek,
- Listwa stalowa do przycięcia,
- Dystansery.

Ważne informacje przed montażem

Sprawdzenie jakości produktu

Sprawdź jakość produktu przed przystąpieniem do instalacji. Reklamacje nie zostaną uznane gdy produkt został docięty na wymiar lub został zainstalowany mimo widocznych wad produktu.

Aklimatyzacja

Opakowania umieść w pomieszczeniu, w którym podłoga będzie instalowana, przynajmniej na 24 godziny przed jej instalacją, w temperaturze 15-25°C.

Temperatura instalacji

Montaż powinien być wykonywany w temperaturze pokojowej, pomiędzy 15°C a 25°C. Temperatura podłoża, na którym ma być zainstalowany produkt nie może być niższa niż 15°C.

Przygotowanie podłoża

Przygotuj powierzchnię zgodnie z normami obowiązującymi w Twoim kraju. Powierzchnia musi być równa, twarda i nienarażona na wzrost wilgotności. Maksymalna tolerancja równości wynosi 2 mm na metr bieżący. Wykładziny tekstylne i filcowe muszą zostać usunięte. Zasadniczo zaleca się usunięcie wszystkich wykładzin podłogowych.

Nie zalecamy instalacji gdy:

- Podłoże nie spełnia wymogów norm dotyczących nierówności;
- Widoczne są pęknięcia w podłożu;
- Podłoże nie spełnia wymagań dotyczących wilgotności;
- Podłoże jest zabrudzone olejami, woskami, farbami czy lakierami;
- Są znaczące nierówności między podłożem a innymi elementami;
- Temperatura jest niższa niż 15°C lub wyższa niż 25°C;
- Brak protokołu wygrzania posadzki z systemem ogrzewania podłogowego;
- Maksymalna temperatura ogrzewania podłogowego przekracza 27°C.

Dozwolone podłoże

- Stabilne podłogi drewniane
- Kamień naturalny
- Równe płytki ceramiczne (fugi < 2 mm gł. i ≤ 4 mm szer.)
- Równe podłoża mineralne - cementowe, anhydrytowe

Gwarancja na produkt traci ważność w przypadku instalacji na niedozwolonym podłożu.

Instalacja

Kierunek instalacji

Wykonuj instalację rzędami, zawsze układaj podłogę od lewej do prawej. Tam, gdzie jest to możliwe, instaluj podłogę w kierunku zgodnym z kierunkiem wpadającego do pomieszczenia światła. W wąskich pomieszczeniach, takich jak korytarze zaleca się montaż zgodnie z kierunkiem pomieszczenia.

Dylatacje

Przy ścianach zachowaj min. 5mm dylatacji. Zachowaj dylatację 5mm od wszystkich elementów znajdujących się w pomieszczeniu takich jak rury, ościeżnice, ściany, elementy stałej zabudowy (również kuchennej). Dylatacje nie mogą być wypełnione silikonem, okablowaniem lub innymi materiałami. Należy również zastosować dylatacje przejściowe między pomieszczeniami.

Zastosowanie uszczelnacza silikonowego w poniższych przypadkach:

■ Pomieszczenia mokre:

Dylatacje przyścienne w pomieszczeniach mokrych o maksymalnej wielkości do 12 m², takich jak łazienki pokryć silikonem, aby uniknąć ściekania wody przez dylatacje.

W przypadku większych obszarów w pomieszczeniach mokrych zalecamy rozpocząć od położenia taśmy dylatacyjnej w obszarze łączenia przed wypełnieniem go silikonem.

W takim obszarze zalecane jest użycie listwy przyściennej z uszczelnieniem, aby zminimalizować podciekanie wody.

■ Ościeżnice:

O ile to możliwe podciąć ościeżnicę tak, aby można było utworzyć szczelinę dylatacyjną o szerokości 5 mm przy ścianie. Jeśli nie można podciąć ościeżnicy, należy pozostawić wokół niej szczelinę o szerokości 5 mm.

Ta szczelina ma pozostać pusta.

Instalacja

Rozpocznij instalację panelu pierwszego rzędu w lewej części pomieszczenia tak aby pióro było w kierunku ściany. Następnie układaj kolejne panele. Upewnij się, że ostatni panel w rzędzie ma więcej niż 30 cm długości. Aby połączyć krótki zamek należy położyć koniec kolejnego panelu tak, aby pióro i wpust w panelach sobie dokładnie odpowiadały i lekko docisnąć dobijając gumowym młotkiem. Aby rozpocząć kolejny rząd użyj pozostałości po przyciętym panelu (jeżeli jest dłuższy niż 30 cm). Umieść pióro we wpuście długiego zamku poprzedniego rzędu pod kątem 30 stopni, opuść panel i dociśnij do podłoża. Następnie panele kolejnych rzędów układaj analogicznie zgodnie z opisem łączenia paneli na krótkim i długim boku używając metod opisanych powyżej. Upewnij się że przesunięcie łączenia na krótkim boku jest większe niż 30 cm. Pozwoli to zachować odpowiednio silne łączenie zamków i odpowiednią estetykę instalacji. Instalując ostatni rząd pamiętaj, aby uwzględnić zachowanie odpowiedniej szczeliny dylatacyjnej (nie mniej niż 5 mm) oraz aby szerokość ostatniego rzędu była większa niż połowa nominalnej szerokości.

Listwy dylatacyjne na dużych powierzchniach

Dla pojedynczego pomieszczenia o powierzchni do 150 m² możliwy jest montaż bez dylatacji przejściowych. Jeżeli stosujemy instalację bez dylatacji przejściowych należy zastosować odpowiednio większą dylatację obwodową (10 mm). Nie przekraczaj długości 20 m.

W pomieszczeniach długich i bardzo wąskich muszą być zainstalowane listwy dylatacyjne. Powierzchnie przedzielone takimi elementami jak kolumny, ścianki działowe, czy drzwi należy podzielić za pomocą profili dylatacyjnych. Instalacje listew progowych, listew transmisyjnych, listew wykończeniowych należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie blokowały pracy zainstalowanej podłogi. W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett aby uzyskać więcej informacji.

W przypadku dwóch pomieszczeń i sumie długości nieprzekraczającej 20 m wzdłuż paneli dopuszczamy instalację bez dylatacji przejściowej. Oba pomieszczenia muszą posiadać ten sam system ogrzewania podłogowego (o ile występuje). Konieczne jest również zwiększenie do 10 mm dylatacji obwodowych. Jeśli w budynku występuje dylatacja konstrukcyjna, należy ją przenieść również na podłogę. Powierzchnia w żadnym miejscu nie może być zablokowana np. stałą zabudową lub meblami o niestandardowym nacisku punktowym.

Zakończenie instalacji:

- Usuń wszystkie dystansery.
- Produkt instalowany pływająco nie może być przytwierdzony na stałe do podłoża, podkładu, mebli czy innych elementów.
- Właściwe zastosowanie wycieraczek skutecznie ogranicza zabrudzenie powierzchni. Do przesuwania mebli używaj suwaków dedykowanych do podłóg twardych. Wszystkie

elementy wyposażenia z kółkami takie jak krzesła biurowe powinny być wyposażone w kółka niebrudzące (typ W), miękkie dedykowane do podłóg twardych.

- Zalecamy ochronę powierzchni za pomocą TarkoProtect zanim podłoga zostanie oddana do użytku.

Sytuacje wyjątkowe

- W miejscach silnie nasłonecznionych (oranżeriach, werandach, ogrodach zimowych itp.), gdzie mogą występować ekstremalne zmiany temperatury zastosowanie produktu nie jest zalecane.
- Dopuszczalny zakres temperatury to 10-50°C. Utrzymuj tę temperaturę podczas całego cyklu życia podłogi i zminimalizuj wahania temperatury. W tym celu stosuj filtry UV montowane na szyby okienne, zastony lub żaluzje tak aby temperatura na powierzchni nie przekroczyła dozwolonego zakresu.
- Ciężki sprzęt np. stała zabudowa kuchenna, wyspy, szafy wnękowe itp. należy traktować jak każdą przeszkodę pionową, która wymaga dylatacji. Nóżki takiej zabudowy nie mogą w żadnym przypadku stać bezpośrednio na podłożu. Dlatego też, zabudowy tego typu, instaluje się jako pierwsze a podłogę w drugiej kolejności.
- Barwiona guma kółek może powodować nieodwracalne zmiany koloru poprzez bezpośredni kontakt i reakcję z powierzchnią winylową.

Wszędzie tam gdzie kwestie akustyczne mają znaczenie można zastosować dedykowany podkład (pianka). Dozwolone jest użycie podkładu podłogowego spełniającego poniższe parametry:

- maksymalna grubość 1,5 mm
- wytrzymałość na ściskanie min. CS₂≥450kPa
- wykonany z poliuretanu, bez powłok samoprzylepnych, mogących w sposób istotny zakłócać działanie instalacji pływającej

Użycie podkładu o innych parametrach może skutkować pogorszeniem parametrów użytkowych oraz mechanicznych w tym pękanie systemu Click.

Czyszczenie i konserwacja

Po instalacji wyczyść dokładnie podłogę przy pomocy odkurzacza lub wilgotnego mopa (używaj wody i neutralnego detergentu). Nie używaj rozpuszczalników, środków na bazie chloru, mydła alkalicznego, ani produktów czyszczących zawierających olej lniany lub aceton. Nie używaj nadmiernych ilości wody. Nie poleruj, nie woskuj, ani nie glazuruj. Tarkett zaleca stosowanie ochronnych podkładek z filcu lub tworzywa sztucznego pod nogi mebli.